


NOTICE DE MONTAGE

BARBECUE-MECHOUI


Réf. BCXM2120E13

1

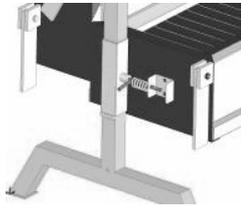


Réglez la hauteur du barbecue en tirant le loquet (19) vers vous en le positionnant face au trou correspondant à la hauteur de cuisson.

2

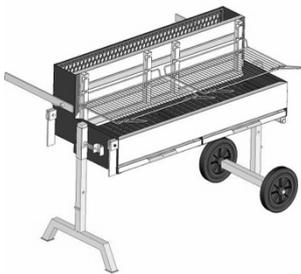


Rabattez les 2 supports de broche (7) vers le côté du barbecue, équipez le grilloir des 2 grills (5) en les fixant sur les créneaux horizontaux.

3

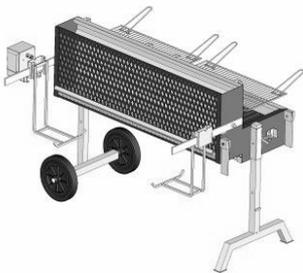


Faites coulisser le support moteur (10) et le support broche (15) sur les deux supports broches (7).

4

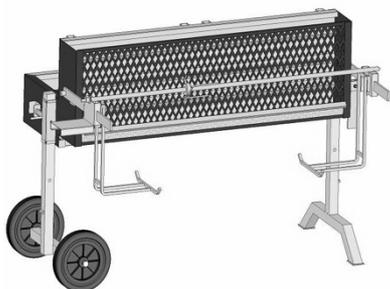

Posez la broche lardoire sur les supports (10) et (15).


5

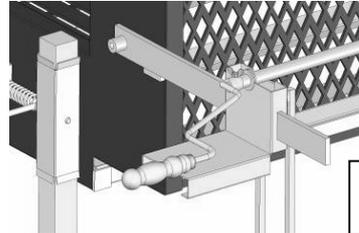

Pour la rotation de la broche :


1^{er} cas MANUEL : Emboitez la manivelle (25) dans la broche et vissez la vis papillon M5 sur le plat de la broche.

6

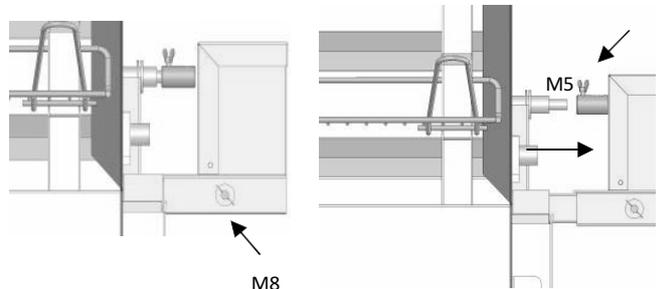


2^{ème} cas ELECTRIQUE : Faites glisser le moteur (9) sur son support (10) et engagez l'embout moteur (12) sur l'axe broche (13), vissez la vis papillon M5 sur le plat de la broche et bloquez le moteur (9) sur son support (10) à l'aide de la vis papillon M8.
NB : Pour récupérer la broche après cuisson, il faut IMPERATIVEMENT retirer le moteur avant toute manipulation, sous peine de détériorer l'axe du moteur.

7

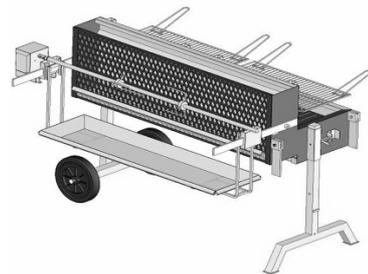

Posez la lèchefrite (16) sur son support (11).

8

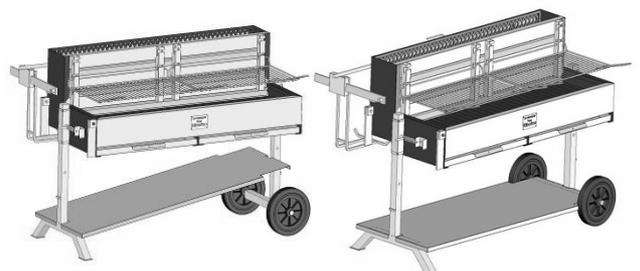


Posez la tôle pare-chauffe (26) sur les pieds.

VUE ECLATEE

BARBECUE-MECHOUI

Réf. BCXM2120E13

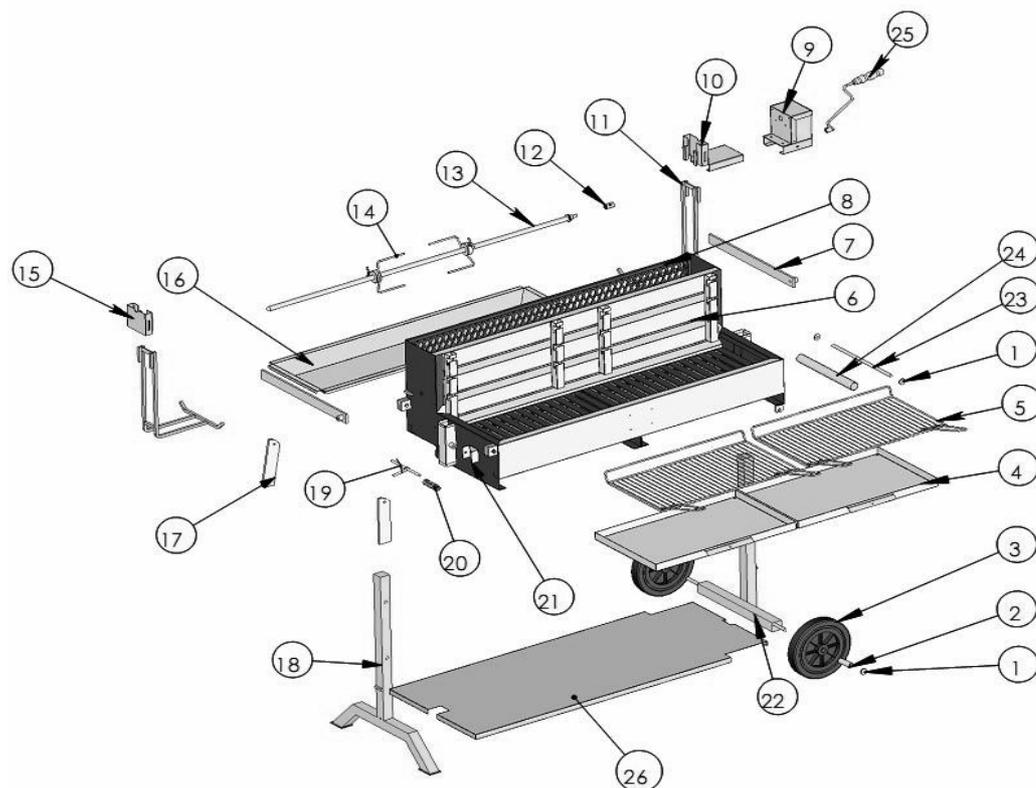

N°	Désignation	Nb
1	Rondelle auto-block	2+2
2	Entretoise de roue	2
3	Roue	2
4	Bac à cendre	2
5	Grill	2
6	Grilloir	1
7	Support tourne broche	2
8	Grille foyère	1
9	Moteur	1
10	Support moteur	1
11	Support lèche-frite	2
12	Embout moteur	1

13	Broche inox	1
14	Lardoire inox	2
15	Support broche	1
16	Lèche-frite	1
17	Poignée de transport	2
18	Pieds gauche	1
19	Loquet	2
20	Ressort	2
21	Butée loquet	2
22	Pieds droit	1
23	Axe rouleau	1
24	Rouleau	1
25	Manivelle	1
26	Pare chauffe	1